

#### ◎ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並對店章以確保擁有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
- 消耗材料不在保固範圍內
- 天線、喇叭、磁頭、攝影管、鏡頭、充電電池、感應頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之

#### ※ 服務保固範圍

留存聯單妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。  
登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶  
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期共蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw

#### 謝謝您的惠顧

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話	
姓名	男	女	出生日期	年	月	日	電話
住址	電子信箱						電話

#### ※ 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待

- 由於天災地震或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線）

#### 聲寶產品保證書

聲寶16吋微電腦遙控立扇 SK-VK16R 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# SAMPO

## 聲寶16吋微電腦遙控立扇使用說明書

SK-VK16R

# User Manual

電壓 | 110V 60Hz

消耗功率 | 60W


機體淨重 | 4.3KG

外型尺寸 | W45\*D41\*H89-113CM

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買。

### 各部名稱

- |         |          |
|---------|----------|
| 1 前網    | 10 擺頭控制鈕 |
| 2 扇葉    | 11 後殼    |
| 3 網框    | 12 首部    |
| 4 升降桿   | 13 遙控器架  |
| 5 腳座    | 14 遙控器   |
| 6 操作面板  |          |
| 7 升降調整鈕 |          |
| 8 底座    |          |
| 9 後網    |          |

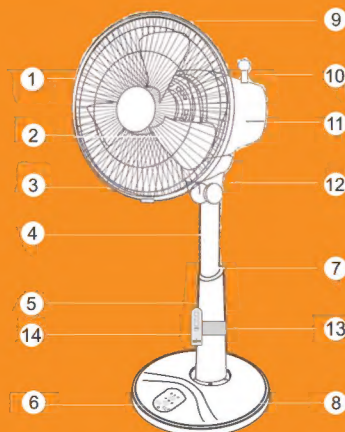




## 組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

## 底座組合

- 請將本體、底座、腳座依序裝入，注意電源線須依序穿入，組立後固定旋鈕須鎖緊。(詳見步驟一、二、三)

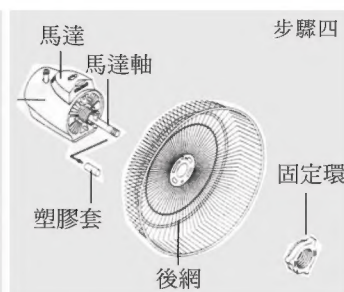

## 後網固定



- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。
- 依順時針方向將固定環旋緊。(詳見步驟四)

## 扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。(詳見步驟五)







## 前網固定

- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊即可。

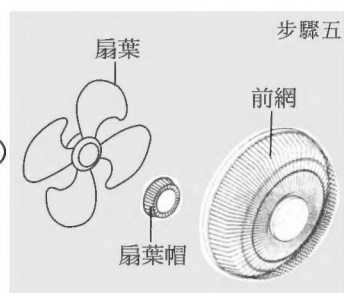

## 使用說明

- 開／關鍵：按下此鍵風扇啟動，再按一次馬達停止。
- 定時鍵：預設定時間可按此鍵每按一下可以設定所需時間，時間選項為1、4、8小時。
- 自然風／睡眠風鍵：  
按下此鍵可進行自然風(亮紅燈)／睡眠風(亮綠燈)之風速切換。
- 風速：按此鍵可進行強、中、弱三段風速切換。
- 遙控：有附遙控器一支，遙控風扇時請以遙控器對準風扇面板部分，再按所須按鍵即可。(遙控器所使用之電池為AAA 4號電池二顆)

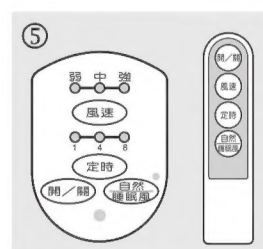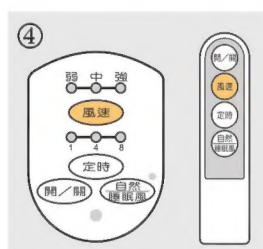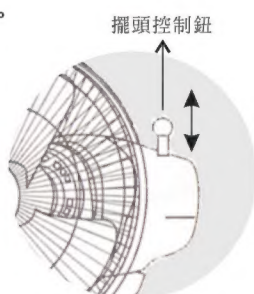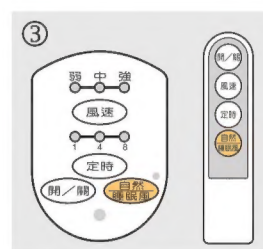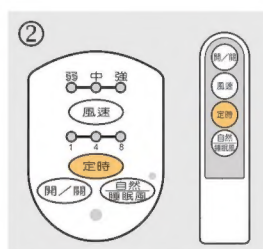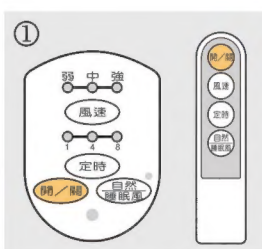

## 擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：瓦斯爐附近、潮溼積水的地方(浴室)、易沾油的地方(廚房)。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所以免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

## 收藏保養和再使用方法

- 收藏前，請使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼色澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次，再取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行測試運轉後，再正常使用。